


# CALENTADOR PLUS

con encendido electrónico  
Cód. 410

## MANUAL DE USO

### DESPIECE

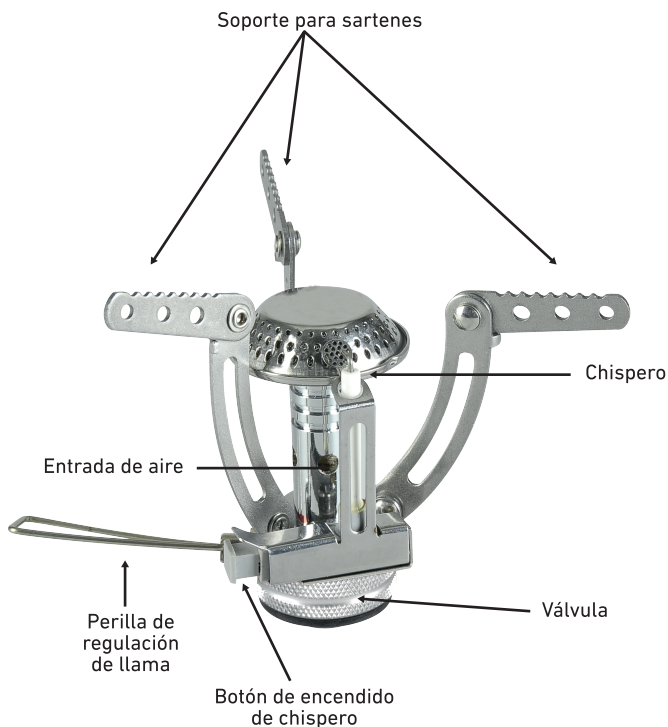

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Utilizar únicamente en áreas ventiladas.

1. SIEMPRE revise la conexión entre el calentador y el recipiente, y asegúrese de que esté correctamente encastrado antes de operar el calentador.
2. NO encender o utilizar en el interior, carpas, vehículos u otras áreas cerradas. SÓLO USO EXTERIOR.

Un incendio o envenenamiento por monóxido de carbono podría causar lesiones o la muerte.

3. NO obstruir el flujo de combustión y la entrada de aire.
4. SIEMPRE revisar si existen pérdidas antes de encender el calentador. Si huele gas, escucha un silbido provocado por este o se perciben fugas, NO USE EL CALENTADOR.
5. NUNCA coloque su cabeza o cuerpo por encima del calentador cuando se encuentre encendido o se encuentre caliente. Mantenga la ropa y otros materiales que puedan incendiarse lejos del calentador. Espacio libre a combustibles: Superior 0,8 m, Lateral 0,3 m (ver ilustración).
6. NUNCA desconectar el calentador del cartucho cuando el calentador está encendido, caliente por uso reciente o cerca de alguna llama o fuente de calor. Si usted accidentalmente olvida la perilla de la regulación de la llama en posición "ABIERTA", proceda a ventilar el área antes de encender el calentador.
7. NUNCA deje el calentador a temperatura caliente desatendido.
8. NUNCA permita a niños utilizar el calentador.
9. NO use el calentador de ninguna otra manera que la descrita en este manual.

NO modifique al calentador o ninguna de sus partes. NO desmonte más allá de lo descrito en estas instrucciones. Antes de trasladarlo, revisar pérdidas de gas, y practicar utilizarlo.

### ANTES DEL MONTAJE

1. Asegurarse que la perilla de regulación de llama se encuentre en posición "APAGADO".
2. Revisar que la junta O-Ring del calentador se encuentre en posición y buenas condiciones.
3. Mantenga el cartucho de gas en el aparato, con el cuidado de no enroscar el cartucho de gas de forma cruzada. Enrosque el cartucho de gas solo con la mano. No apriete demasiado, puede dañar la válvula del cartucho.
4. Compruebe que el aparato esté conectado al cartucho de gas de forma hermética y que no presente signos de fuga.


### OPERANDO EL CALENTADOR

1. Antes de encender el aparato, colóquelo sobre una superficie firme y nivelada y asegúrese de que los soportes para sartenes estén completamente abiertos en la posición para apoyar estas.
2. Gire la perilla de regulación de llama 3/4 de vuelta.
3. Presione el botón de encendido. Si no enciende, repita la operación hasta lograrlo.
4. Gire la perilla de regulación de llama hasta obtener el flujo deseado. La llama adecuada se verá azul y naranja y se ajustará suavemente de menor a mayor graduación.
5. Después del uso, gire la perilla de regulación de llama hacia la posición de "APAGADO". Espere a que el calentador se enfríe para desmontarlo.

### DESMONTAJE DEL CALENTADOR

1. Asegúrese de que la perilla de regulación de llama se encuentre en posición "APAGADO" y que el calentador se haya enfriado. Pliegue la perilla de regulación de llama.
2. Gire el producto en sentido contrario a las agujas del reloj hasta desenroscarlo del recipiente. Es posible que se produzca una mínima porción de pérdida de gas al desenroscar el recipiente.
3. Cierre los soportes.

### ÁREA DE USO SEGURO

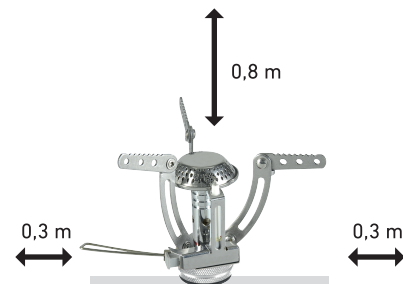


### ADAPTADOR PARA CARTUCHOS - SISTEMA CLIP

Cód.463



⚠ \* No incluido

### VÁLVULA

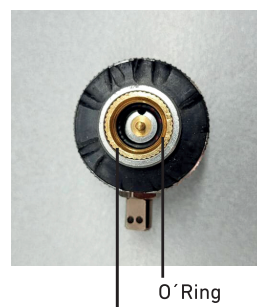

Encastre para cartucho a rosca o para adaptador de cartucho - Sistema clip



Flujo de combustión