

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Verifique que la tensión de la red de alimentación sea de 220V-50Hz.
- No utilice alargues, a menos que la instalación sea realizada por un electricista matriculado.
- No conecte el equipo debajo de un tomacorriente, ya que el calor ascendente podría dañar la instalación eléctrica.
- Asegúrese de que la ficha y el cable estén en buen estado, sin daños visibles, y que no estén en contacto con superficies calientes, húmedas o abrasivas.
- Nunca desenchufe tirando del cable; apague el equipo antes de desconectarlo.
- No utilice ni deje la parrilla expuesta a la lluvia, ni la opere en lugares húmedos
- No lo utilice en presencia de gases, líquidos combustibles, solventes ni en zonas con objetos inflamables. Mantenga una distancia mínima de 2 metros.
- Para mover, desmontar o redireccionar el equipo, asegúrese de que esté apagado, desenchufado y que la superficie se haya enfriado por completo.
- Siempre que no se utilice o se vaya a limpiar, desenchufe el equipo previamente.
- No debe ser operado por niños. Si hay menores presentes, utilícelo bajo estricta supervisión adulta.
- No intente reparar el equipo ni permita intervención de personas no capacitadas.
- Las partes internas solo pueden ser manipuladas por personal técnico autorizado.
- Si detecta fallas, daños o funcionamiento anómalo, desconecte el equipo y comuníquese con el servicio técnico.
- Es normal que se desprenda algo de humo al encender el equipo por primera vez. No lo tome como una falla.

CARACTERÍSTICAS

- Parrilla eléctrica 1700w 235V.
- Superficie de cocción: Plancha y parrilla desmontable enlozada fácil de limpiar.
- Regulación de temperatura: mediante un termostato ajustable, con indicador luminoso de encendido.
- Bandeja Grasera: De acero inoxidable, fácil de limpiar.
- Diseño: Acero pintado con alta temperatura.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Service y Garantía

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulte del uso apropiado para cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el servicio técnico autorizado.

Correo: serviciotecnico@brogas.com


La garantía de este producto es de 6 meses contados desde la compra del mismo, es decir, que el tiempo de cobertura cuenta desde la fecha de la factura del artículo.

Importante: el uso inadecuado del equipo anula la garantía y exime al fabricante de toda responsabilidad por daños o fallas resultantes.


Tensión de alimentación:
220 - 235V / 50Hz
Potencia Máx: 1700 w.

Manual de instrucciones PARRILLA ELÉCTRICA

Cód. 6220 - 6221

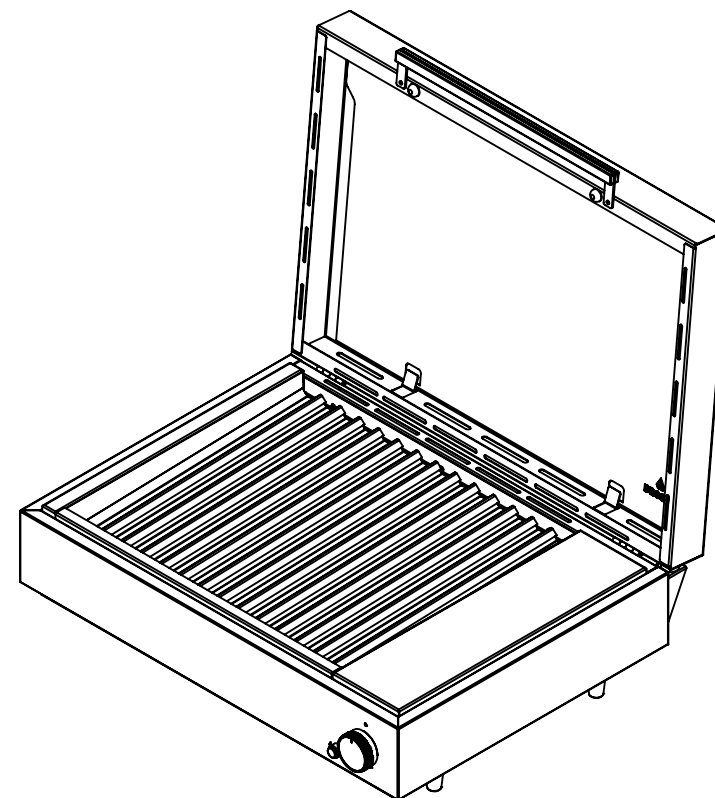


DIMENSIONES

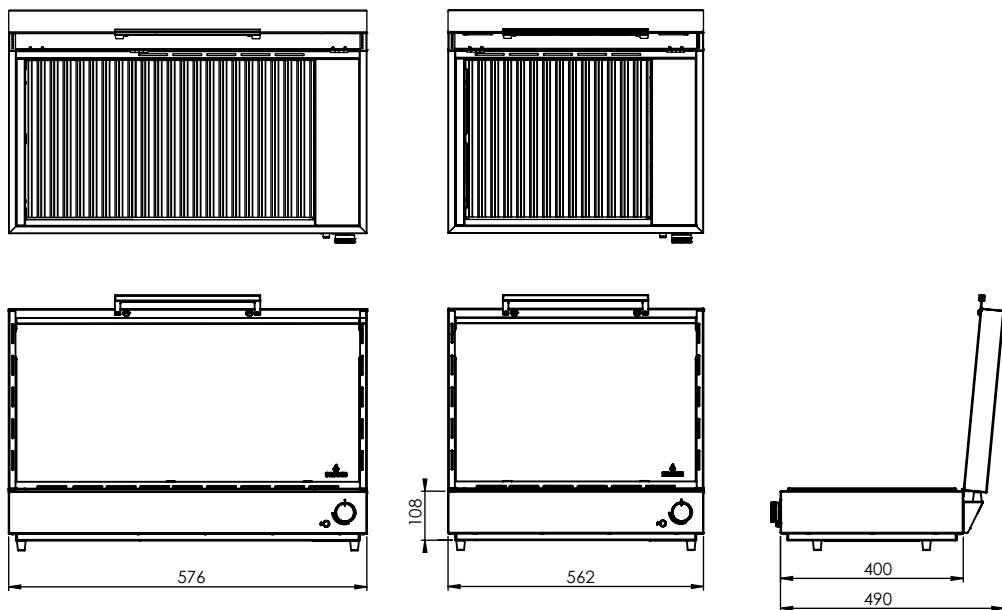


PARTES DE LA PARRILLA

- 1 - Emparrillado grande
- 2 - Plancheta
- 3 - Graseo
- 4 - Emparrillado chico
- 5 - Cuerpo Parrilla

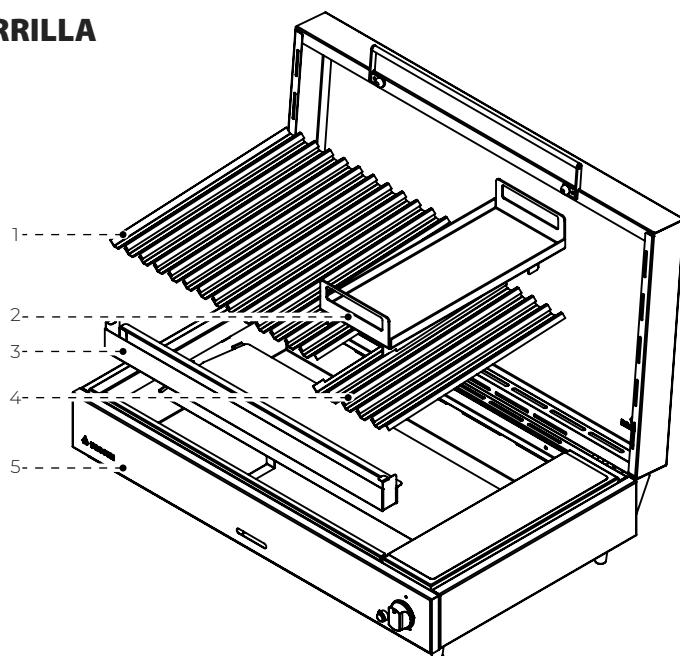


Conexión eléctrica

- Utilice siempre un tomacorriente con conexión a tierra.
- Verifique que la tensión eléctrica de su red coincida con la indicada en la etiqueta del equipo antes de enchufarlo.
- Evite el uso de alargues o adaptadores; si son indispensables, deben ser de buena calidad y soportar la potencia del equipo.
- No deje que el cable toque superficies calientes ni lo pase por debajo de la parrilla.
- Para apagar el equipo, coloque la perilla en "0".
- No conecte otros electrodomésticos de alto consumo en el mismo tomacorriente.
- El consumo estimado de la parrilla es de 1700 W.

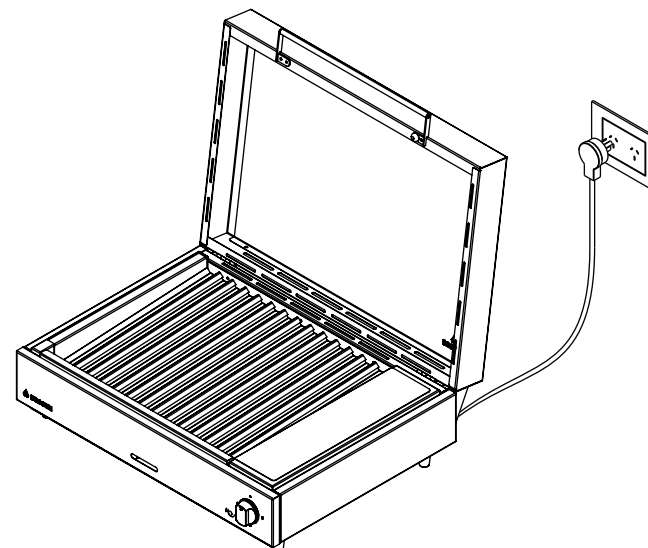


- Resistencia eléctrica doble de acero inoxidable; permite una distribución pareja del calor.
- Diseñada para soportar altas temperaturas y uso continuo.
- Desconecte el equipo y espere a que se enfrie si desea limpiar la zona de la resistencia.
- Nunca lave la resistencia bajo agua directamente; límpiela con un paño húmedo y seque bien antes de volver a colocarla.

Resistencia eléctrica Doble de 1700w
Acero Inoxidable.

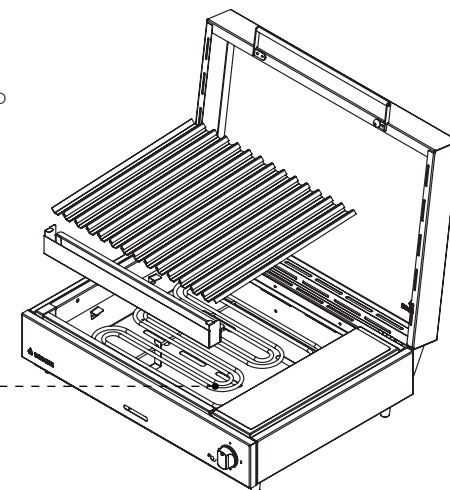

PANEL DE CONTROL


- Perilla reguladora de potencia: Permite ajustar la temperatura de cocción según sus necesidades. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la potencia.
- Testigo luminoso de encendido: Se enciende cuando la parrilla está energizada y calentando. El indicador puede apagarse de manera intermitente durante el uso, lo que indica que la resistencia está regulando automáticamente la temperatura seleccionada.
- Precaliente la parrilla 5-10 minutos con la tapa cerrada antes de colocar los alimentos para alcanzar la temperatura ideal.

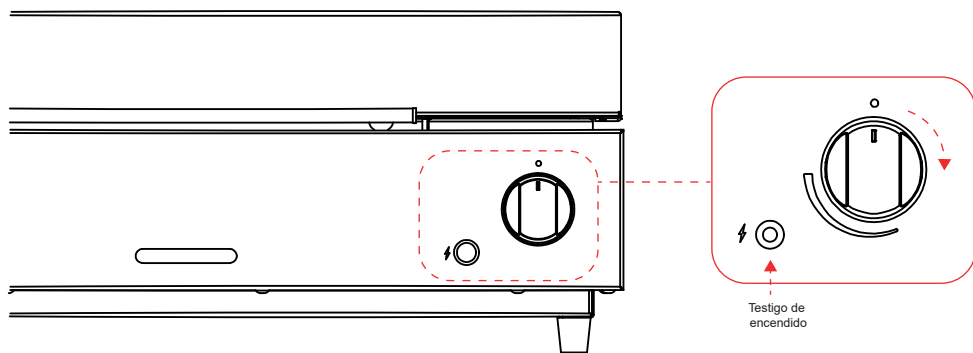

CONSEJOS DE USO ÓPTIMO

- Coloque los alimentos distribuidos de manera uniforme sobre el emparrillado para una cocción pareja.
- No sobrecargue la parrilla: deje espacio entre los alimentos para que el calor circule correctamente.
- Utilice utensilios de mango largo y resistentes al calor para mayor seguridad.
- Para lograr un mejor sellado en carnes, coloque primero a máxima potencia y luego reduzca la temperatura para continuar la cocción.

ELEMENTOS EXTRAIBLES

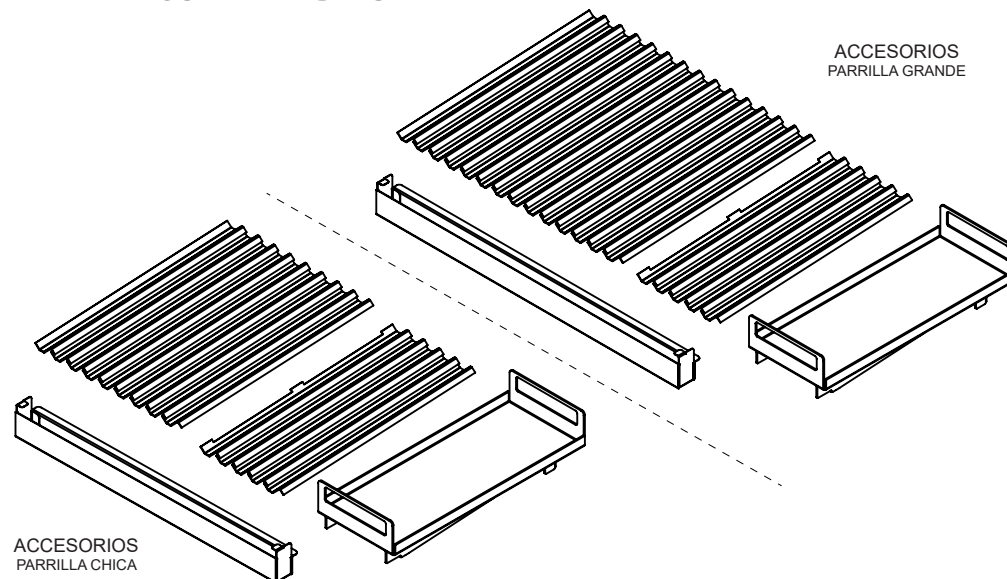

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Gire la perilla en sentido antihorario para apagar del equipo.
- Desenchufe el equipo y deje enfriar antes de limpiarlo.
- Si desea que el equipo se enfrie más rápido levante la tapa y dejelo enfriar.
- Una vez frío puede retirar los emparrillados para limpiarlos. Recuerde no limpiarlos estando colocados ya que podría dañar el equipo.
- Desmonte el grasero para poder lavarlo por fuera del equipo. Utilice una esponja, agua caliente y detergente para quitarle la grasa. Nunca utilice viruta de acero ya que daña el enlozado.
- Enjuague y seque bien las piezas.
- Una vez secas usted puede colocarlas en el equipo nuevamente para poder guardarlo.

