

KIT GOURMET



INSTRUCCIONES DE CURADO DE BIFERITA

1 Limpie la película de aceite industrial que se encuentra en la superficie del producto. Este actuó como agente anti óxido.

2 Aplique una pequeña película de aceite de cocina sobre toda la superficie a curar.

3 Colocar aprox. 10 minutos sobre el fuego, ir posicionando el producto de tal forma que el calor alcance toda la superficie a curar.


4 Verifique la uniformidad de color oscuro en la superficie tratada.

¡Atención!


- Repetir el procedimiento hasta obtener un color oscuro uniforme en la superficie a curar.
- Realizar este procedimiento al aire libre.

INSTRUCTIVO TAPA BIFERA


1 Para comenzar a utilizar la tapa bifera, primero es necesario abrir el troquelado como se muestra en la siguiente imagen.

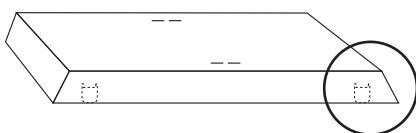

2 Encastre la manija en las ranuras de la tapa bifera.

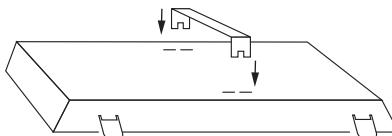

3 Gire el conjunto y doble hacia el centro las "orejas" de la manija para engancharla al cuerpo de la tapa bifera.

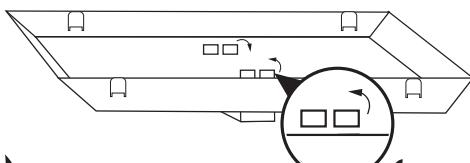

WWW.BROGAS.COM



 **BROSEN**